


最初にお読みください。

Jet Wind E40 設置ガイド


設置は、必ず手順どおりに行ってください。

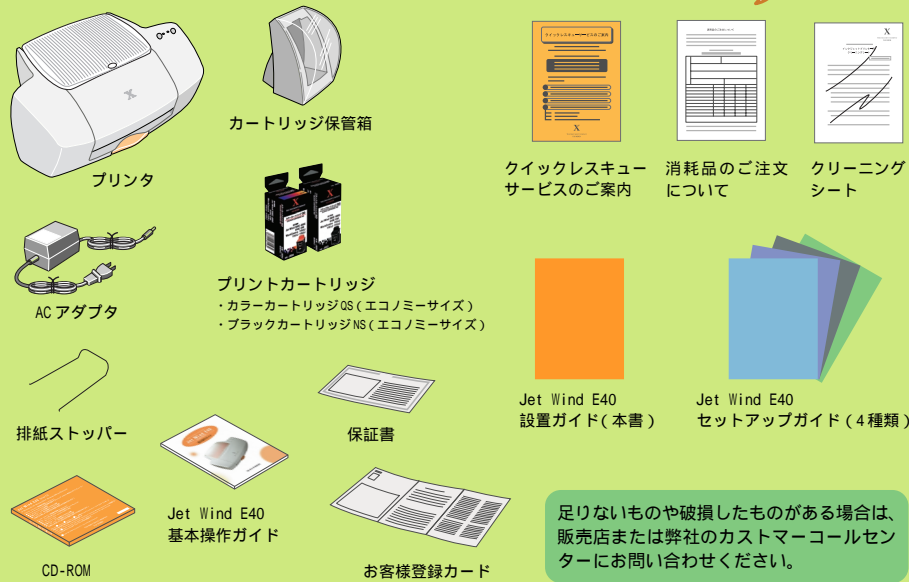

ほかに必要なもの <プリンタケーブル>

パソコンとプリンタを接続するケーブルは、市販品をお買い求めください。パソコンでお使いのOSによって、次のものをご用意ください。


パソコンで使っているOS	ケーブル
Windows®95、Windows®98、Windows®Me、Windows®NT 4.0、Windows®2000	IEEE1284 準拠の パラレルケーブル
Windows®98、Windows®Me、Windows®2000、Mac OS 8.5.1以降(Macintosh)	USB1.0 以降準拠の USB(Universal Serial Bus) ケーブル



平らで水平な場所
パソコンと接続するケーブルが届く場所
プリンタの前後左右にそれぞれ100mmの
スペースを確保できる場所
設置についての注意が『Jet Wind E40 基本
操作ガイド』に詳しく記載されています。プ
リンタを設置する前に、「安全にご利用いた
だくために」を必ずお読みください。


1 パソコンに接続しよう。

プリンタケーブルには2種類あります。USBケーブル、パラレルケーブルで接続方法が異なります。それぞれの手順にしたがって操作してください。


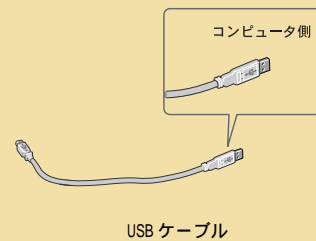


USB ケーブルを使うとき

- 1 パソコンの電源が切れていることを確認します。
- 2 プリンタ背面のUSB ポートに、USB ケーブルをしっかりと奥まで差し込みます。

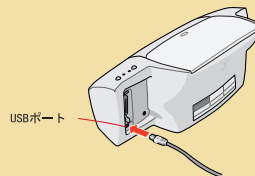


- 3 パソコンのUSB ポートに、USB ケーブルのもう一方をしっかりと奥まで差し込みます。

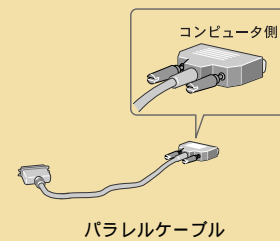


パラレルケーブルを使うとき

- 1 パソコンの電源が切れていることを確認します。
- 2 プリンタ背面のパラレルポートに、パラレルケーブルをしっかりと奥まで差し込みます。プリンタ側の金属製のクリップを起こして、パラレルケーブルを固定します。

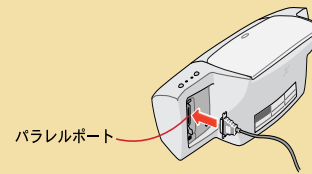


- 3 パソコンのパラレルポートに、パラレルケーブルのもう一方を差し込んで、ネジをしっかりとしめます。




2 プリンタの電源を入れよう。

AC アダプタは、必ずプリンタ側から接続してください。


- 1 ACアダプタの一方のプラグを、ACアダプタ差し込み口にしっかりと奥まで差し込みます。

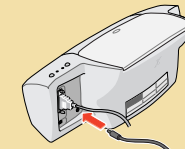

- 2 ACアダプタのもう一方のプラグを、コンセントに差し込みます。




- 3 プリンタの電源ボタンを押します。電源ランプが点灯します。

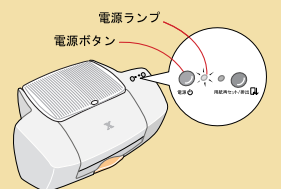


電源ボタンを押すことで、電源を入/切できます。電源を入れると電源ランプが点灯します。電源ランプが点灯しない場合は、ACアダプタのプラグが正しく接続されているかを確認してください。

3 用紙をセットしよう。

- 1 用紙サポーターを開き、続いて排紙トレイを引き出します。

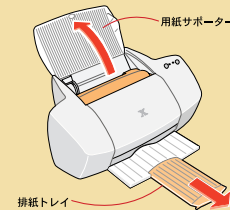


- 2 印刷する面を手前にして、A4サイズの用紙(2枚以上)を給紙口の右側に合わせてセットします。

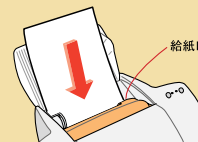


給紙口には、普通紙を約100枚セットできます。用紙は下に突き当たるまで入れてください。A4サイズの用紙を正しくセットすると、用紙の上端は用紙サポーターより約10mm上になります。用紙は必ず2枚以上セットしてください。

- 3 リリースレバーと用紙ガイドを一緒につまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

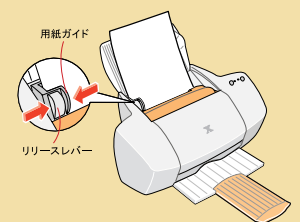

セットした用紙の上端がそろっていないときは、ピックアップレバーを下図の矢印の方向に押しします。用紙が正しく送られます。

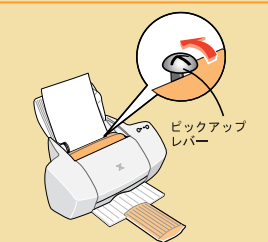


裏面へつづく

4 プリントカートリッジを取り付けよう。


- 1** プリンタのフロントカバーを開きます。カートリッジキャリアが、プリンタの中央にあるプリントカートリッジ取り付け位置まで自動的に移動します。



フロントカバーを開くときは、必ず用紙サポーターが開いていることを確認してください。用紙サポーターを開いていない状態でフロントカバーを開くと、用紙サポーターの端でフロントカバーに傷をつけることがあります。

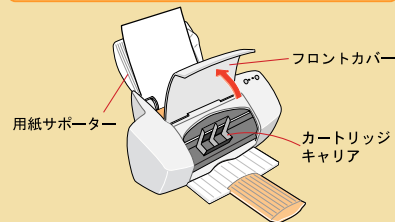


- 2** プリントカートリッジの金属部を覆っているテープを、赤い部分を持って、ゆっくりと図のようにはがします。

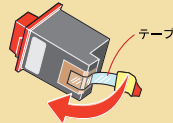


カートリッジの金属部(金色と茶色の部分)に、直接手を触れたり、金属部を取り除いたりしないでください。また、カートリッジキャリアのキャリア接触面に、直接手を触れないでください。

- 3** 次の手順に従って、プリントカートリッジをカートリッジキャリアのホルダーに取り付けます。

プリントカートリッジを矢印の方向に差し込みます。

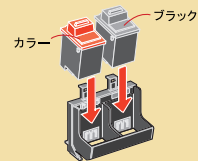

プリントカートリッジの上部を矢印の方向に押して、「ガチッ」と音がするまで、しっかりとはめこみます。カートリッジキャリア内で動く場合は、はめ直してください。

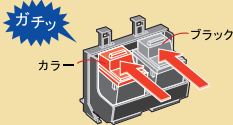


・カートリッジキャリアの右側にブラックカートリッジを、左側にカラーカートリッジを取り付けてください。左右を逆に取り付けると、正しく印刷できません。
・カートリッジを取り付けるときに、本体が動いてしまう場合は、本体に手を添えて作業をしてください。

- 4** フロントカバーを閉じます。

5 プリンタドライバをインストールしよう。

インストール方法は、お使いのOSや、接続方法によって異なります。下図に従って、該当する「セットアップガイド」をご覧ください。

セットアップガイド

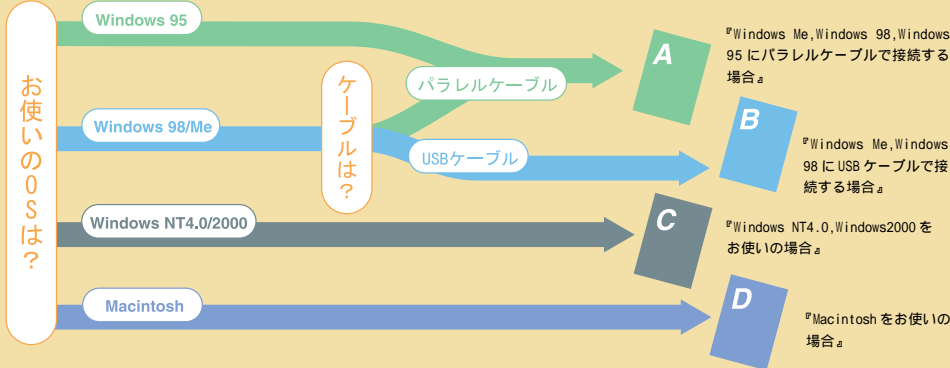


排紙ストッパーについて


同梱されている排紙ストッパーを取り付けると、印刷した用紙を50枚収容することができます。複数枚の普通紙などを連続して印刷するときは、お好みで排紙ストッパーを取り付けてください。

排紙ストッパーを取り付ける


- 1** Jet Wind E40の背面を下に向け、底面が見えるように置きます。




- 2** 排紙ストッパーの曲がっている部分を排紙口側に向けて持ち、先端を排紙トレイの穴に挿入します。

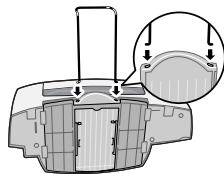


- 3** 排紙ストッパーを下図の位置まで挿入し(A)、下図(B)の位置で、先端を左右の溝に差し込みます。

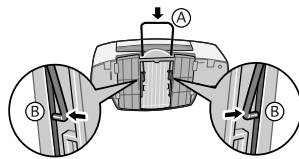

- 4** 排紙ストッパーが、下図の位置の溝にはめ込まれていない場合は、はめ込みます。

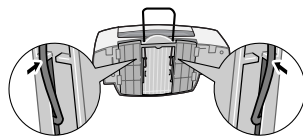

- 5** 排紙ストッパーを、突き当たるまで挿入します。

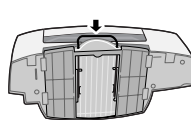


- 6** Jet Wind E40を、底面が下になるように置きます。




排紙ストッパーを引き出す / 閉じる

- 1** 排紙トレイの部分を持って、2段めまで引き出します。

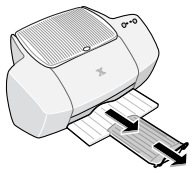

- 2** 排紙ストッパーを引き出します。

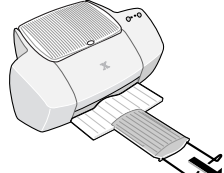


- 3** 排紙ストッパーと排紙トレイを閉じるときは、手順**2.1**の順に操作します。

排紙ストッパーを取り外す




排紙ストッパーは取り付けたままにしておいても、支障はありません。


- 1** Jet Wind E40の背面を下に向け、底面が見えるように置きます。




- 2** 排紙ストッパーを、下図の位置まで上に引き出します。

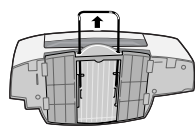


- 3** 下図の位置で、排紙ストッパーの先端を左右の溝から外します。

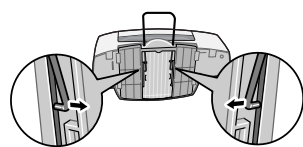


- 4** 排紙ストッパーが、下図の位置の溝から外れていない場合は、手前に引き出します。

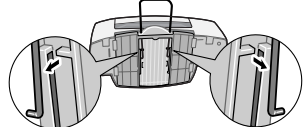

- 5** 排紙ストッパーを、排紙トレイから抜き出します。

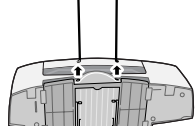

- 6** Jet Wind E40を、底面が下になるように置きます。

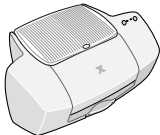

保守・操作のお問い合わせは

Jet Wind E40の保守や操作については、弊社のカスタマーコールセンターにお問い合わせください。

ユーザー専用ダイヤル
0120-86-2209
FAX
048-797-3301

ユーザー専用ダイヤルは、日、祝日を除く9～20時30分(土曜日は9～17時)にお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。

Jet Wind E40 設置ガイド

著作者 富士ゼロックス株式会社
発行者 富士ゼロックス株式会社
ドキュメント プロダクト カンパニー
ヒューマンインターフェイス アンド デザイン開発部

発行年月 2001年7月 1版
(0107 - E40-001)
Printed in Japan